
HEDGE WIZARDTM ELECTRIC POLE TRIMMER OWNER'S MANUAL

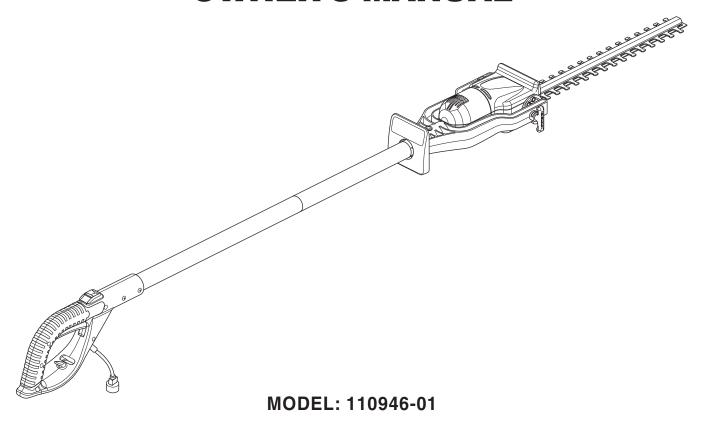

If you have a question or problem, CALL TOLL FREE 1-800-858-8501 or visit www.desatech.com

IMPORTANT: Read and understand this manual before assembling or operating this Pole Trimmer. Improper use of Pole Trimmer can cause severe injury or death. Keep this manual for future reference.



ELECTRIC POLE TRIMMER

SAFETY WARNINGS

WARNING: When using electric Pole Trimmers, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects, or other reproductive harm.

BEFORE OPERATING POLE TRIMMER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING POLE TRIMMER.

- Stay Alert Watch what you are doing. Use common sense when operating Pole Trimmer.
- 2. Avoid Dangerous Environments
 - Do not operate Pole Trimmer in rain or in damp or wet locations.
 - Do not operate Pole Trimmer while under the influence of alcohol, medications, or drugs.
 - Do not operate Pole Trimmer when you are tired.
 - Do not operate Pole Trimmer where highly-flammable liquids or gases are present.
 - Do not operate Pole Trimmer while standing on a ladder or in a tree.
 - Do not operate Pole Trimmer if it is damaged or not securely and fully assembled.
- 3. **Keep Children Away –** Keep all visitors a safe distance from work area.
- 4. Do not use Pole Trimmer for any job except that for which it is intended.
- Only well instructed adults should operate Pole Trimmer. Never allow children to operate Pole Trimmer.
- 6. Dress Properly When Operating Pole Trimmer
 - Do not wear loose clothing or jewelry that can get caught in the moving blades or parts of the Pole Trimmer.

- Always wear rubber gloves and substantial foot wear when working outside.
- Always wear protective hair covering to contain long hair.
- Always wear a face or dust mask if operation is dusty.
- 7. Always wear eye protection that meets or exceeds the requirements of ANSI Z87.1.
- 8. Use only electrical voltage noted on model nameplate on Pole Trimmer.

WARNING: To reduce the risk of electric shock, use only with an extension cord intended for outdoor use, such as SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJTW-A, or SJTOW-A.

9. Extension Cord – Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your Pole Trimmer will draw. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.

The table below shows the correct size extension cord to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next larger gage cord. The smaller the gage number, the larger the cord. To reduce the risk of disconnection of Pole Trimmer from the extension cord during operation, use the cord hitch described in this manual.

Volts	Total Length of Cord in Feet			
120	25	50	100	150
Ampere Rating	AWG			
0-6	18	16	16	14

- 10. Provide Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection on the circuit or outlet to be used for Pole Trimmer. You may use receptacles with built-in GFCI protection for this safety measure.
- 11. Do not operate Pole Trimmer near electric power lines, telephone, or cable lines. Keep Pole Trimmer at least 10 feet away from any power lines or cables.

WHILE OPERATING POLE TRIMMER

- Stay Alert Watch what you are doing. Use common sense.
- 2. Be aware of extension cord while operating Pole Trimmer. Be careful not to trip over extension cord. Keep extension cord away from cutter blades at all times.
- 3. **Avoid Unintentional Starting** Do not carry plugged-in Pole Trimmer with finger on switch. Be sure switch is OFF when plugging in Pole Trimmer.
- 4. **Do Not Overreach** Keep proper footing and balance at all times when operating Pole Trimmer.

DANGER - RISK OF CUT – Keep hands away from blades at all times. Keep both hands on handle areas when Pole Trimmer is on. Do not attempt to remove cut material nor hold material to be cut when blades are moving. Do not grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the Pole Trimmer.

CAUTION - Blades coast after turn off.

- Disconnect Pole Trimmer Disconnect the Pole Trimmer from the power supply
 - when not in use
 - before servicing
 - when changing accessories such as blades
 - when clearing jammed material from blades
 - when moving from one worksite to another
- 6. **Do Not Force Pole Trimmer** It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
- 7. **Do Not Abuse Power Cord** Never carry Pole Trimmer by power cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep power cord from heat, oil, and sharp edges.
- 8. Before starting Pole Trimmer, make sure blades are not touching anything.

OWNER'S MANUAL

SAFETY WARNINGS

Continued

MAINTENANCE AND STORAGE OF POLE TRIMMER

1. Maintain Pole Trimmer With Care

- Keep cutting edge sharp and clean for best performance and to reduce the risk of injury
- Periodically apply a light coat of oil to the cutter blades for lubrication (motor oil is preferred).
- Inspect Pole Trimmer cord periodically, and if damaged, have it repaired by an authorized service facility
- Inspect extension cords periodically and replace if damaged
- Keep handles dry, clean, and free from oil and grease

2. Check Damaged Parts

- If a part is damaged, carefully check the damaged part before using the Pole Trimmer. Make sure the part will operate properly and perform its intended function.
- Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation.
- A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.
- 3. When servicing Pole Trimmer, use only identical replacement parts.
- To reduce the risk of electric shock, the Pole Trimmer has a polarized plug (one blade is wider than the other) and will require the use of a polarized extension cord. The Pole Trimmer's plug will fit into a polarized extension cord only one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper

- wall outlet. Do not change the Pole Trimmer plug, extension cord receptacle, or extension cord plug in any way.
- 5. **Store Idle Pole Trimmer Indoors** When not in use, the Pole Trimmer should be stored indoors in a dry location. Store Pole Trimmer above the reach of children or in a locked area out of the reach of children.

This manual is your guide to safe and proper operation of the Pole Trimmer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

UNPACKING

- Remove Pole Trimmer and all other items from box. The Pole Trimmer comes fully assembled and ready to use.
- 2. Check all items for shipping damage. If you find any damage or if any parts are missing, promptly inform the dealer where you bought the Pole Trimmer or call 1-800-858-8501.

PRODUCT IDENTIFICATION

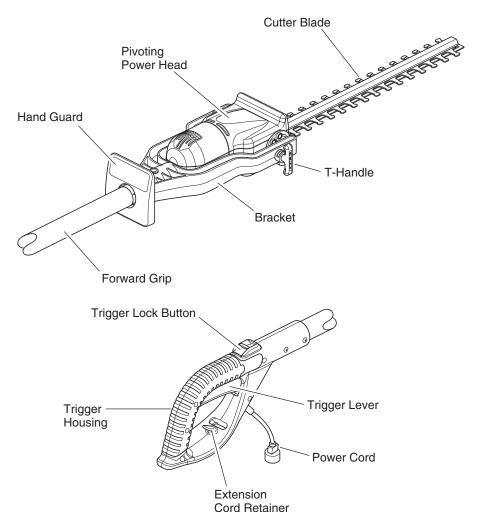


Figure 1 - Product Identification: Remington Pole Trimmer

ELECTRIC POLE TRIMMER

OPERATING POLE TRIMMER


WARNING: Read and understand this owner's manual before operating Pole Trimmer. Make certain you read and understand all Safety Warnings on pages 2 and 3 of this manual. Improper use of this Pole Trimmer can result in severe injury or death from fire, electric shock, or body contact with moving parts.

2. Grasp the power head motor housing and rotate the power head to either the 0, 45, or 90 degree position.

CONNECTING EXTENSION CORD

The Pole Trimmer has a built-in extension cord retainer to prevent the accidental disconnection of the unit from the extension cord during use. It is molded into the lower hand guard area of the trigger housing.

- 1. Make sure the trigger lever is in the OFF position (see *Starting the Pole Trimmer*, page 5).
- 2. Plug the power cord into the extension cord.

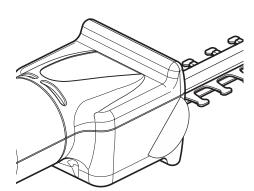




OWNER'S MANUAL

TRIMMING A HEDGE

Use the Pole Trimmer properly. Always wear eye protection, rubber gloves, and substantial foot wear while using the Pole Trimmer. Always maintain proper footing and balance and never overreach when using Pole Trimmer. Before starting the Pole Trimmer, hold the unit with both hands on the grip areas. Make sure that the cutter blade is not touching anything.

Always keep the extension cord behind the Pole Trimmer when in use. Do not drape the cord over the hedge where it may be cut by the blades.

Use smooth steady sweeping motions to trim new growth. Do not try to cut too much at one time. This can cause the Pole Trimmer to slow down or get jammed, reducing the cutting efficiency.

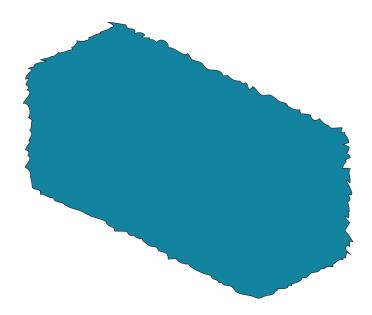

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING: Disconnect Pole Trimmer from power supply before cleaning or servicing. Severe injury or death could occur from fire, electrical shock, or body contact with moving cutter blades.

WARNING: When cleaning Pole Trimmer:

- Do not submerse Pole Trimmer in any liquids
- Do not use products that contain Ammonia, Chlorine, or abrasives
- Do not use chlorinated cleaning solvents, Carbon Tetrachloride, Kerosene, or Gasoline.

Use a soft cloth dampened with a mild soap and water mixture to wipe Pole Trimmer pole, housing, and cutter blades clean. Do not spray or pour water directly onto Pole Trimmer.

Once the Pole Trimmer is cleaned, apply a light coat of oil to the cutter blades to prevent rust and provide lubrication (motor oil is preferred).

ELECTRIC POLE TRIMMER

TROUBLESHOOTING

Note: For additional help, visit our technical service web www.desatech.com.

MARNING: Unplug Pole Trimmer from power source before servicing. Severe injury or death could occur from fire, electrical shock, or body contact with moving blades.

OBSERVED FAULT

Motor does not run when you squeeze trigger lever

POSSIBLE CAUSE

- 1. Trigger lock button not pressed to release trigger lever
- 2. Extension cord connection is loose
- 3. Household circuit breaker is tripped or open line fuse
- 4. Bad motor brushes
- 5. Open wiring on Pole Trimmer

REMEDY

- 1. Push lock button forward and squeeze trigger lever (see Starting the Pole Trimmer, page 5)
- 2. Check cord connections
- 3. Check circuit breaker or line fuse
- 4. Call for Technical Service
- 5. Call for Technical Service

Motor runs, but cutting blades do not move

Pole Trimmer damaged. Do not use Pole Trimmer

Call for Technical Service

Pole Trimmer damaged. Do not use Pole

Pole Trimmer smokes during operation

Trimmer

Call for Technical Service

SERVICING POLE TRIMMER

The Pole Trimmer is a double-insulated tool and contains some parts that can only be replaced with original parts by an Authorized Service Center. Visit our Technical Service web site at www.desatech.com or contact our Technical Service Department at 1-800-858-8501 (English Only) for the nearest Authorized Service Center.

The parts listed on pages 10 and 11 are considered to be user replaceable. See Replacement Parts and Accessories, page 9, for information on ordering these parts.

Cover Screw **Bottom Cover**

Figure 17 - Removing Bottom Cover from Trimmer Head

- Unplug pole trimmer from power supply.
- 2. Place pole trimmer upside down on workbench and remove the four (4) bottom cover screws. Lift bottom cover off (see Figure 17).
- Remove the two 5/16" nuts closest to the power head and lift off cam cover (see Figure 18). These parts will be included with the new cutter blade and will not be needed.
- Rotate cam so that cam and cutter blade assembly slot are aligned (see Figure 18).

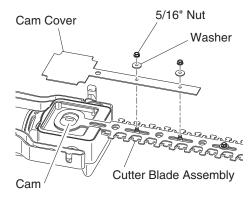


Figure 18 - Removing Cam Cover

BLADE REPLACEMENT


MARNING: To prevent serious personal injury, wear gloves when removing and installing the cutter blades. Do not place fingers or hands between blades where they could get cut.

OWNER'S MANUAL

SERVICING POLE TRIMMER

(Continued)

5. Remove screw that holds down cutter blade assembly (see Figure 19).

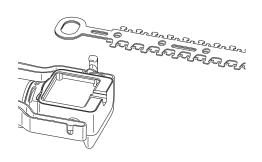

- 6. Lift and twist the cutter blade assembly to disengage from cam, being careful not to rotate cam. *Note*: The cam is not secured by any fasteners. If cam lifts off with cutter blade assembly, replace cam with large diameter flange facing downward toward trimmer power head before replacing cutter blade assembly.
- 7. Remove the same two 5/16" nuts from the new cutter blade. Align cutter blade slots and fit onto cam.
- 8. Replace screw from Step 5. Tighten securely.
- 9. Replace the cam cover and secure the two 5/16" nuts from Step 6. *Note:* When properly aligned, cam cover fits into recess of motor housing.
- 10. Replace the bottom cover and secure with the 4 bottom cover screws. Tighten screws securely.

WARNING: All components must be installed and securely fastened before plugging pole trimmer into power supply. Failure to do so may cause product damage or serious personal injury.

Note: If binding occurs after reassembly, repeat all of the previous steps making sure that cam aligns properly with cutter blade assembly.

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

For original replacement parts and accessories, contact your nearest Authorized Dealer or Authorized Service Center for this product. If they can not supply the part or accessory, contact your nearest Parts Central listed on page 12. Each Authorized Dealer, Authorized Service Center, and Parts Central is independently owned and operated.

See pages 10 and 11 for an Illustrated Parts List.

If you need additional referral information, contact our Technical Service Department (see *Technical Service*).

In Canada call 1-800-561-3372 for parts information.

TECHNICAL SERVICE

You may have further questions about assembling, operating, or maintaining this product. If so, you can visit our Technical Service web site at **www.desatech.com** or contact our Technical Service Department at 1-800-858-8501 (English Only). You may also write to:

DESA Specialty ProductsTM ATTN: Technical Service Specialty Products P.O. Box 90004 Bowling Green, KY 42102-9004

When contacting DESA Specialty ProductsTM, have ready

- Your Name
- Your Address
- Your Phone Number
- Model Number of Product
- Date of Purchase (Include copy of receipt for written requests).

REPAIR SERVICE

Note: Only use original replacement parts. This will protect your warranty coverage for parts replaced under warranty.

Each Authorized Service Center is independently owned and operated.

For additional Service Center or warranty information, call 1-800-858-8501 or visit our Technical Service web site at **www.desatech.com**.

WARRANTY SERVICE

If product requires warranty service, return it to nearest Authorized Service Center. You must show proof of purchase. If faulty materials or workmanship caused damage, we will repair or replace product without charge. *Note:* Normal wear, misuse, abuse, neglect, or accidental damage is not covered under warranty.

NON-WARRANTY SERVICE


If product requires service, return it to nearest Authorized Service Center. Repairs will be billed to you at regular repair list prices.

ELECTRIC POLE TRIMMER

ILLUSTRATED PARTS BREAKDOWN

POLE TRIMMER MODEL 110946-01

Note: This assembly contains double-insulated parts. To maintain double insulation, service should be performed by an Authorized Service Center, except for the parts shown. See *Servicing Pole Trimmer*, pages 8 and 9.

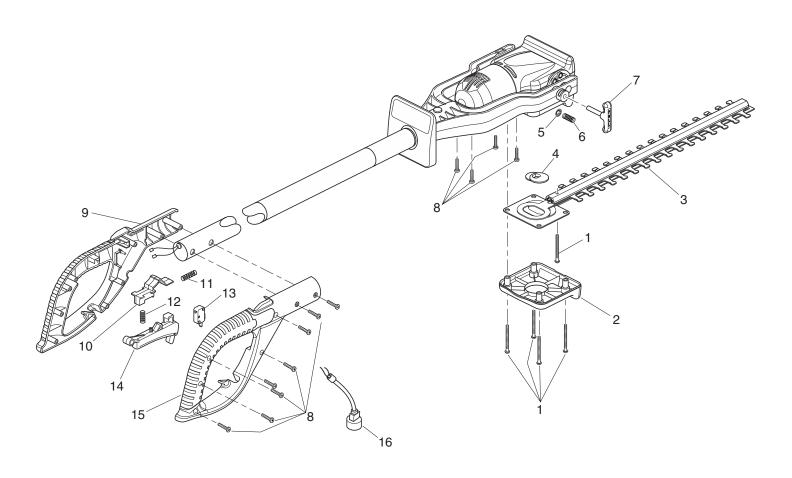

OWNER'S MANUAL

PARTS LIST

POLE TRIMMER MODEL 110946-01

This list contains user replaceable parts used in your Pole Trimmer. When ordering parts, be sure to provide the correct model number (from the model plate), then the part number and description of the desired part.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	110929-01	8-32 x 2" PH, PR Screw	5
2	110914-01	Bottom Cover	1
3	110922-01	Cutter Blade Assembly	1
4	110921-01	Cam	1
5	110925-01	.25" Push Nut	1
6	110933-01	Adjustment Knob Spring	1
7	110924-01	Lock Rod/Knob Assy.	1
8	107708-01	Screw, PPH, B, 8-18 x .88"	12
9	110906-01	Left Trigger Housing	1
10	110908-01	Lock ON/OFF lever	1
11	107694-01	Lock-out Spring	1
12	109357-01	Trigger Spring	1
13	107729-01	Micro Switch	1
14	110907-01	Trigger Lever	1
15	110905-01	Right Trigger Housing	1
16	111249-02	Shrouded Power Cord	1

ELECTRIC POLE TRIMMER

PARTS CENTRAL

Ray's Portable Heater Service

3191 Myers Road Camino, **CA** 95709-9550 530-644-7716

Tool & Equipment Service Solutions, LLC

5 Manila Drive Hamden, **CT** 06514-0322 203-248-7553 1-800-397-7553

Grainger Parts Operation

1657 Shermer Road Northbrook, **IL** 60062-5362 708-498-5900 1-800-323-0620 www.grainger.com

Portable Heater Parts

342 North County Road 400 East Valparaiso, **IN** 46383-9704 219-462-7441 1-800-362-6951 www.portableheaterparts.com sales@portableheaterparts.com techservice@portableheaterparts.com

FBD

1349 Adams Street Bowling Green, **KY** 42103-3414 270-846-1199 1-800-654-8534 franktalk@aol.com

Lyons & Lyons Sales Co. Inc.

Glen Arm Road Glen Arm, **MD** 21057-9454 301-665-6500 1-800-333-5966 lyonsco@erols.com

Master Part Distributors

1251 Mound Avenue NW Grand Rapids, **MI** 49504-2672 616-791-0505 1-800-446-1446 www.masterparts.net

Hance Distributors, Inc.

12795 16th Avenue North Plymouth, **MN** 55441-4556 763-559-2299 www.hanceco.com

Automotive Equipment Service

1651 E. Kansas City Road Olathe, **MO** 66061 816-531-9144 1-800-843-3546 www.aes-lawnparts.com

Bowden Electric Motor Service

1681 S. Wesleyan Blvd. Rocky Mount, **NC** 27803 252-446-4203

East Coast Energy

10 East Route 36 West Long Branch, **NJ** 07764-1501 1-800-755-8809

Forrest Lytle and Sons, Inc.

740 West Galbraith Road Cincinnati, **OH** 45231-6002 513-521-1464

Bortz Chain Saw Shop

Road #2, Box 64A Oley, **PA** 19547-9412 610-987-6452

21st Century

2950 Fretz Valley Road Perkasie, **PA** 18944-4034 215-795-0400 1-800-325-4828

La Porte's

2444 N 5th Street Hartsville, **SC** 29550-7704 843-332-0191

MTA Distributors

555 Hickory Hills Blvd. Nashville, **TN** 37189-9244 615-299-8777 1-800-264-0225

Webbs Appliance Center

1519 Church Street Nashville, **TN** 37203-3004 615-329-4079 1-800-899-4079

Industrial Hardware

4109 Bainbridge Blvd.
Chesapeake, **VA** 23324-1403
757-543-2232
1-800-788-0008
catatem@erols.com

Mills Lawn and Garden

4750-B Baxter Road Virginia Beach, **VA** 23462 757-490-7001 www.mills-parts.com

Tuco Industrial Products

5223 180th Street SW Suite 4A-1 Lynnwood, **WA** 98037-4506 425-743-9533 1-800-735-1268 www.tucoheat.com


OWNER'S MANUAL

IOTES		

D WARRANTY Always specify mod We reserve the right warranty applicable is our standard written warranty. We make no other warra DESA Specialty Pro be free from defects in material and workmanship for two years (90 days for zed dealer, provided that the product has been properly maintained and ope r proof of purchase must be presented at the time a claim is made under this This warranty is ex the parts and labor required to restore this Pole Trimmer to its proper opera prized dealers and service centers for this product. These dealers and service e original factory replacement parts voids this warranty. This warranty doe parts that are not in original condition because of normal wear and tear, or of proper maintenance, tampering, or alteration. Travel, handling, transpo mbursable under this warranty and are the responsibility of the owner. this express warranty excludes any and all other expressed To the full extent warranties and l of merchantability and fitness for a particular purpose to by limited to the purchase price of the product and DESA two years form Specialty Prod direct, incidental, or consequential damages. n or limitation of incidental or consequential damages, so Some states do the above lim This warrant ling those rights, please consult the applicable state laws. Canada, Inc. P.O. Box 90004 zzzo Argenila Hoad Bowling G Unit #4 www.de Mississauga, Ontario L5N 2K7

905-826-8010 FAX 905-826-8236

HEDGE WIZARDTM PODADORA ELÉCTRICA DE PÉRTIGA MANUAL DEL PROPIETARIO

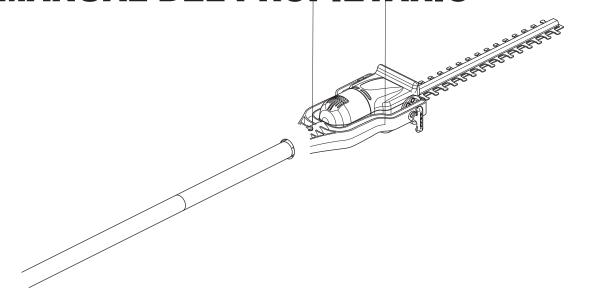

MODELO: 110946-01

Si tiene preguntas o problemas, LLAME GRATIS al 1-800-858-8501 (sólo en inglés) o visite el sitio www.desatech.com

IMPORTANTE: Lea y entienda este manual antes de ensamblar u operar esta podadora de pértiga. El uso inadecuado de esta podadora puede ocasionar graves lesiones o la muerte. Guarde este manual para futura referencia.



PODADORA ELÉCTRICA DE PÉRTIGA

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Cuando use podadoras eléctricas de pértiga, deben acatarse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, sacudida eléctrica, y lesión personal.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos que según el estado de California causa cáncer, defectos congénitos, u otros daños reproductivos.

ANTES DE OPERAR LA PODADORA DE PÉRTIGA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR LA PODADORA DE PÉRTIGA.

- 1. **Esté alerta -** Mire lo que hace. Use el sentido común cuando opere la podadora de pértiga.
- 2. Evite ambientes peligrosos -
 - No opere la podadora de pértiga en la lluvia o en lugares húmedos o mojados.
 - No opere la podadora de pértiga si está bajo la influencia del alcohol, medicinas o drogas.
 - No opere la podadora de pértiga si está cansado.
 - No opere la podadora de pértiga cuando haya presencia de líquidos o gases altamente inflamables.
 - No opere la podadora de pértiga si está sobre una escalera o un árbol.
 - No opere la podadora de pértiga si está dañada o si no está bien y completamente ensamblada.
- 3. **Mantenga a los niños lejos -** Mantenga a todos los visitantes a una distancia segura del área de trabajo.
- 4. Use la podadora sólo en el trabajo para el que fue concebida.
- 5. La podadora de pértiga debería ser operada sólo por personas adultas bien preparadas. Nunca permita que los niños la operen.

- 6. Vístase correctamente cuando opere la podadora de pértiga.
 - No use ropa floja ni joyería que pueda agarrarse en las cuchillas móviles o en las piezas de la podadora de pértiga.
 - Use siempre guantes de goma y calzado robusto cuando trabaje a la intemperie.
 - Use siempre un gorro protector de cabello para cubrir cabellos largos.
 - Use siempre una máscara facial o para el polvo si opera en sitios polvorientos.
- 7. Use siempre un protector visual igual o mejor que lo que exige la norma ANSI Z87.1.
- 8. Use sólo el voltaje eléctrico indicado en la placa del modelo de la podadora de pértiga.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, úsela sólo con un cordón de extensión destinado para uso a la intemperie, tales como SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTOW-A.

9. Cordón de extensión - Asegúrese que su cordón de extensión esté en buenas condiciones. Cuando lo use, asegúrese de usar uno lo suficientemente grueso para que transporte la corriente absorbida por su podadora de pértiga. Un cordón de extensión subdimensionado producirá caída de voltaje en la línea ocasionando pérdida de potencia y sobrecalentamiento.

La tabla a continuación le indica el tamaño correcto del cordón de extensión que debe usarse, dependiendo de la longitud del cordón y de los amperios nominales indicados en la placa de características. Si tiene duda, use el cordón de calibre inmediato superior. A menor número de calibre, más grueso es el cordón. Para reducir, mientras funciona, el riesgo que la podadora de pértiga se desconecte del cordón de extensión, use el gancho del cordón descrito en este manual.

Voltaje	Longitud total del cordón en pies			
120	25	50	100	150
Capacidad en amperios		Α	WG	
0-6	18	16	16	14

- Ponga protección GFCI (Cortacircuitos de falla a tierra) en el circuito o toma que va usarse con la podadora. Puede usar tomacorriente con protección GFCI incorporada como medida de seguridad.
- 11. No opere la podadora de pértiga cerca de líneas eléctricas de energía, líneas telefónica o con cable. Mantenga la podadora de pértiga al menos a 10 pies lejos de las líneas o cables de energía.

MIENTRAS OPERE LA PODADORA DE PÉRTIGA

- 1. **Esté alerta -** Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
- Esté consciente del cordón de extensión mientras opere la podadora de pértiga. Tenga cuidado de no tropezarse en el cordón de extensión. Mantenga siempre el cordón de extensión lejos de las cuchillas cortantes.
- 3. **Evite arranques imprevistos -** No lleve la podadora de pértiga enchufada con el dedo en el gatillo. Asegúrese que el interruptor esté en OFF cuando enchufe la podadora.
- 4. **No extienda mucho el cuerpo -**Mantenga siempre el equilibrio y la estabilidad en los pies cuando opere la podadora de pértiga.

PELIGRO - RIESGO DE COR-TE - Mantenga siempre las manos lejos de las cuchillas. Cuando la podadora de pértiga esté encendida mantenga ambas manos en las áreas del mango. No trate de retirar material cortado ni sostener el material que va a cortar cuando las cuchillas están moviéndose. No agarre de las cuchillas cortantes expuestas ni de los bordes cortantes cuando levante o sostenga la podadora.

MANUAL DEL PROPIETARIO

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Continuación

PRECAUCIÓN - Las cuchillas continúan moviéndose después de apagado.

- Desconecte la podadora de pértiga - Desconecte la podadora de pértiga de la fuente de alimentación.
 - · Cuando no la use.
 - Antes de darla servicio.
 - Cuando cambie accesorios tales como cuchillas.
 - Cuando limpie material atascado en las cuchillas.
 - Cuando la mueva de un sitio de trabajo a otro.
- No fuerce la podadora de pértiga Hará el trabajo mejor y con menor posibilidad de lesión a la velocidad para la que fue concebida.
- No maltrate el cordón de alimentación Nunca lleve la podadora de pértiga sosteniéndola del cordón ni hale el cordón para desconectarla del tomacorriente. Mantenga el cordón de alimentación lejos del calor, aceite y de bordes cortantes.
- Antes de arrancar la podadora de pértiga, asegúrese que las hojas no topen en nada.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE DE LA PODADORA DE PÉRTIGA

- 1. Mantenga la podadora de pértiga con esmero
 - Para un desempeño óptimo y para reducir el riesgo de lesión mantenga el borde cortante afilado y limpio.
 - Aplique periódicamente una ligera capa de aceite a las cuchillas cortantes para lubricarlas (es preferible el aceite del motor).
 - Inspeccione periódicamente el cordón de la podadora y, si está dañado, hágalo reparar en una instalación de servicio autorizada.
 - Inspeccione periódicamente los cordones de extensión y reemplácelos si están dañados.
 - Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite ni grasa.

2. Revise las piezas dañadas

- Si una pieza está dañada, revise cuidadosamente esta pieza dañada antes de usar la podadora de pértiga. Asegúrese que la pieza opere correctamente y desempeñe su función específica.
- Revise la alineación de las piezas móviles, pegado de piezas móviles, rotura de piezas, montaje, y cualquier otra condición que puede afectar su operación.
- Una protección u otra pieza que esté dañada debería repararse correctamente en un centro de servicio autorizado a no ser que en este manual se indique otro lugar.
- 3. Cuando dé servicio a la podadora de pértiga use sólo piezas de repuesto idénticas.

- 4. Para reducir el riesgo de sacudida eléctrica, la podadora de pértiga tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra) y deberá usarse un cordón de extensión polarizado. El enchufe de la podadora de pértiga se adapta a una extensión sólo de una manera. Si el enchufe no se adapta completamente en el cordón de extensión, invierta el enchufe. Si aún así no se adapta, consiga el cordón de extensión correcto. Un cordón de extensión polarizado requiere el uso de un tomacorriente de pared polarizado. Este enchufe se adapta a un tomacorriente polarizado sólo de una manera. Si el enchufe no se adapta completamente en el tomacorriente de pared, invierta el enchufe. Si el enchufe aún no se adapta llame a un electricista calificado para que instale el tomacorriente de pared correcto. No haga ningún cambio de enchufe de la podadora, ni de la toma del cordón de extensión, ni del enchufe del cordón de extensión.
- 5. Guarde bajo techo la podadora de pértiga inactiva Cuando no la use, la podadora de pértiga se la debe guardar en un lugar seco. Guarde la podadora de pértiga por encima del alcance de los niños o en un lugar bajo llave fuera del alcance de los niños.

Este manual es su guía para una operación segura y correcta de la podadora de pértiga.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DESEMPAQUE

- Retire la podadora de pértiga y todos los otros elementos de la caja. La podadora de pértiga viene completamente ensamblada y lista para usar.
- 2. Revise en todos los elementos algún daño en el transporte. Si encuentra algún daño o si faltan piezas, informe enseguida al distribuidor donde compró la podadora de pértiga o llame al 1-800-858-8501 (sólo en inglés).

PODADORA ELÉCTRICA DE PÉRTIGA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

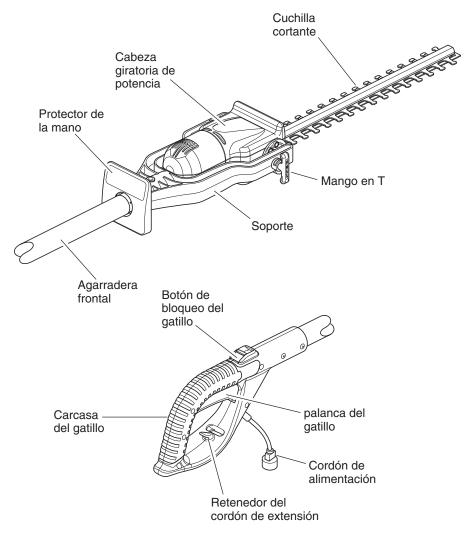


Figura 1 - Identificación del producto: Podadora de pértiga Remington

OPERACIÓN DE LA PODADORA

ADVERTENCIA: Antes de operar la podadora de pértiga lea y entienda este manual. Asegúrese de haber leído y entendido todas las Advertencias de seguridad de las páginas 15 y 16 de este manual. El uso indebido de esta podadora de pértiga puede ocasionar graves lesiones o la muerte por incendio, sacudida eléctrica o contacto del cuerpo con partes móviles.

GIRO DE LA CABEZA DE POTENCIA

La podadora de pértiga viene equipada con una cabeza de potencia que gira. La cabeza de potencia puede girar 180 grados. La cabeza de potencia tiene un mango en T con carga de resorte lo que le permite bloquearse en diferentes posiciones dentro de su rotación de 180 grados.

Antes de conectar la podadora de pértiga a la fuente de alimentación, asegúrese que la cabeza de potencia esté bloqueada en su posición. Haga esto tratando de girar la cabeza de potencia en cualquier dirección. La cabeza de potencia debería estar bloqueada en esa posición y no girar.

Para girar la cabeza de potencia siga las instrucciones que vienen a continuación:

 Hale hacia fuera el mango en T ubicado lateralmente en el soporte giratorio. El mango en T tiene resorte de carga, de modo que sentirá alguna resistencia cuando lo empuje hacia fuera.

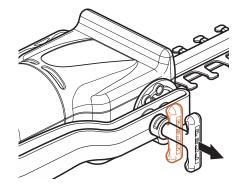


Figura 2 - Hale hacia fuera el mango en T para girar la cabeza de potencia

 Agarre la carcasa del m de potencia y gire la cal a la posición de 0, 45 o




Figura 3 - Cabeza girator

3. Suelte el mango en T. I y asentarse a presión en no lo hace, gire de nue la cabeza de potencia h lante hasta que el man y se asiente a presión La cabeza de potencia queada en posición y l

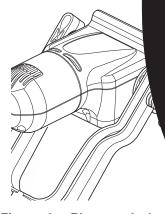


Figura 4 - Bloqueo de la cabeza potencia en posición

CORDONES DE EXTENSIÓN

Use siempre los cordones de extensión apropiados para esta podadora. Use solamente cordones de extensión marcados para uso a la intemperie. El cordón debe estar marcado con el sufijo W o W-A seguido de la designación del tipo de cordón. *Ejemplo:* SJTW-A ó SJTW.

Figura 5 - enc. alimentación de la pocordón de extensión

PODADORA ELÉCTRICA DE PÉRTIGA

OPERACIÓN DE LA PODADORA

Continuación

Nota: un método opcional para retener el cordón de extensión se muestra en la Figura 8 que se usa con cordones de gran calibre que pueden no adaptarse al retenedor del cordón de extensión.

Desbloqueo del gatillo para arrancar la podadora de pértiga

 Con su pulgar, empuje el botón de bloqueo del gatillo hacia delante a la posición 2. Apriete la palanca del gatillo a la posición ON. La podadora de pértiga empieza a funcionar.

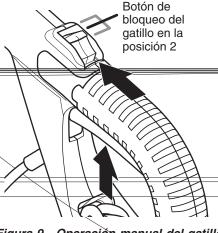


Figura 9 - Operación manual del gatillo con el botón de bloqueo del gatillo en la posición 2

Suelte el botón de bloqueo del gatillo mientras la podadora de pértiga está funcionando. El botón de bloqueo vuelve a la posición 1 cada vez que suelta el gatillo a la posición OFF.

Botón de bloqueo del gatillo en la posición 1

Figura 10 - Gatillo en la posición OFF con el botón de bloqueo del gatillo en la posición 1

Bloqueo de la podadora de pértiga en ON (encendido)

- 1. Empuje el botón de bloqueo del gatillo hacia delante a la posición 2 y apriete la palanca del gatillo a la posición ON. La podadora de pértiga empezará a funcionar.
- Mientras la podadora está funcionando, empuje de nuevo el botón de bloqueo del gatillo a la posición 3. Sostenga el botón ahí mientras suelta la palanca del gatillo, luego suelte el botón de bloqueo.
 Con esto se bloquea la palanca del gatillo en la posición ON y la podadora de pértiga continuará funcionando.
- 3. Para apagar la podadora, apriete y suelte la palanca del gatillo. El botón de bloqueo del gatillo se volverá a la posición 1 bloqueando el gatillo en la posición OFF.

Nota: Si durante el uso la podadora de pértiga está bloqueada en ON y la podadora se desconecta de la fuente de alimentación. Desenganche la característica de bloqueo en ON antes de volver a conectar la energía de alimentación.

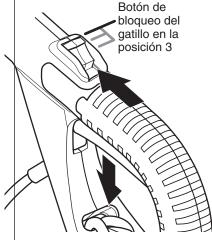


Figura 11 - Bloqueo del gatillo en la posición ON con el botón de bloqueo del gatillo en la posición 3

ARRANQUE DE LA

PODADORA DE PÊRTIGA

Figura 8 - Método opcional para retener el

La podadora de pértiga tiene un botón de bloqueo del gatillo ubicado en la parte superior del mango. Esta característica de reguridad bloquea el gatillo en la posición OFF, evitando que la podadora de pértiga arranque accidentalmente.

El botón de bloqueo del gatillo tiene 3 posiciones.

Posición 1 Bloquea el gatillo.

Posición 2 Permite que usted apriete el gatillo y opere la podadora de pértiga. El botón de bloqueo del gatillo regresará por resorte a la posición 1 cuando suelte el gatillo.

Posición 3 Permite bloquear el gatillo en la posición ON (prendido). Esto es útil durante un podado continuo por largos períodos de tiempo.

MANUAL DEL PROPIETARIO

Figura 15.

Si usa la podadora de pértiga para podar follaje bajo o vegetación del suelo, sostenga la podadora en la posición mostrada en la Figura 15.

®

esté ceite a la oxidaable el acei-

22

110939

MANUAL DEL PROPIETARIO

ANÁLISIS DE AVERÍAS

Nota: Para obtener ayuda adicional visite nuestro sitio Web de servicio técnico en www.desatech.com.

ADVERTENCIA: antes de dar servicio a la podadora de pértiga desconéctela de la fuente de alimentación. Pueden ocurrir graves lesiones o la muerte por incendio, sacudida eléctrica o contacto del cuerpo con partes móviles.

FALLA OBSERVADA

El motor no funciona cuando se aprieta la palanca del gatillo

CAUSA PROBABLE

- 1. No se ha presionado el botón de bloqueo del gatillo para soltar la palanca del gatillo
- La conexión del cordón de extensión está floja
- 3. El disyuntor casero está disparado o los fusibles de línea están abiertos
- 4. Escobillas del motor en mal estado
- 5. Abierto el cableado en la podadora de pértiga

REMEDIO

- 1. Empuje El botón de bloqueo hacia delante y apriete la palanca del gatillo (vea *Arranque de la podadora de pértiga*, página 20)
- 2. Revise las conexiones del cordón
- 3. Revise el disyuntor o los fusibles de línea
- 4. Llame al Servicio técnico
- 5. Llame al Servicio técnico

El motor funciona pero las cuchillas cortantes no giran

La podadora de pértiga humea al funcionar

Podadora de pértiga dañada. No use la podadora de pértiga

Podadora de pértiga dañada. No use la podadora de pértiga

Llame al Servicio técnico

Llame al Servicio técnico

SERVICIO A LA PODADORA DE PÉRTIGA

La podadora de pértiga es una herramienta de doble aislamiento y contiene partes que sólo pueden cambiarse con repuestos originales y en un centro de servicio autorizado. Visite nuestro sitio Web de servicio técnico en **www.desatech.com** o póngase en contacto con nuestro Departamento de servicio técnico al 1-800-858-8501 (sólo Inglés) para averiguar un centro de servicio autorizado más cercano.

Las partes listadas en las páginas 26 y 27 pueden ser cambiadas por el usuario. Vea en *Accesorios y piezas de repuesto* de la página 24 la información para solicitar estas partes.

REEMPLAZO DE LA CUCHILLA

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales graves, use guantes cuando retire o instale las cuchillas cortantes. No coloque los dedos ni las manos entre las cuchillas donde podrían cortarse.

- 1. Desconecte la podadora de pértiga de la fuente de alimentación.
- Coloque la podadora de pértiga al revés sobre una mesa de trabajo y retire los cuatro (4) tornillos de la tapa inferior. Retire la tapa inferior (vea la Figura 17).

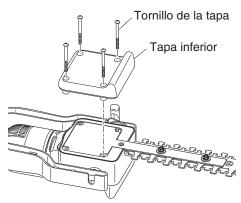


Figura 17 - Retiro de la tapa inferior de la cabeza de la podadora

- 3. Retire las dos tuercas de 5/16 pulgadas que están más cerca al cabezal de potencia y saque la tapa de la leva (vea la Figura 18). Estas partes vendrán incluidas con una nueva cuchilla cortante y por lo tanto no se las requerirá.
- 4. Gire la leva de forma que quede alineada con la ranura del conjunto cuchilla cortante (vea la Figura 18).

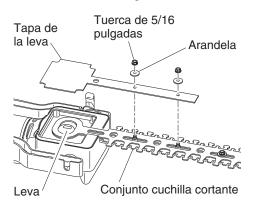


Figura 18 - Retiro de la tapa de la leva

PODADORA ELÉCTRICA DE PÉRTIGA

SERVICIO A LA PODADORA DE PÉRTIGA

Continuación

5. Retire el tornillo que sujeta el conjunto cuchilla cortante (vea la Figura 19).

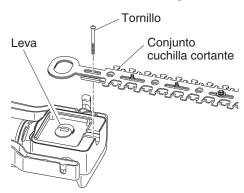


Figura 19 - Retiro del conjunto cuchilla cortante

- 6. Levante y gire el conjunto cuchilla cortante para desengancharlo de la leva, teniendo cuidado de no girar la leva. *Nota:* La leva no está asegurada con ningún sujetador. Si la leva se sale con el conjunto cuchilla cortante; antes de cambiar este conjunto, vuelva a colocar la leva con la pestaña de mayor diámetro en dirección abajo hacia el cabezal de potencia de la podadora.
- 7. Retire las mismas tuercas de 5/16 pulgadas de la nueva cuchilla cortante. Alinee las ranuras de la cuchilla cortante y encájelas en la leva.
- 8. Vuelva a colocar el tornillo retirado en el paso 5. Apriete bien.
- Vuelva a colocar la tapa de la leva y asegúrela con las dos tuercas de 5/16 pulgadas del paso 6. Nota: Cuando está bien alineada, la tapa de la leva se adapta en la concavidad de la carcasa del motor.
- Vuelva a colocar la tapa inferior y asegúrela con sus 4 tornillos. Apriete bien los tornillos.

ADVERTENCIA: Todos los componentes deben estar instalados y bien sujetos antes de enchufar la podadora de pértiga a la fuente de alimentación. Si no lo hace así, puede ocasionar daño al producto o una grave lesión personal.

Nota: Si luego del reensamble se presenta un atascamiento, repita todos los pasos anteriores asegurándose que la leva alinee correctamente con el conjunto cuchilla cortante.

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO

Para accesorios y piezas de repuesto originales llame al Distribuidor Autorizado o al Centro Autorizado de Servicio para este producto. Si ellos no tienen la pieza o accesorio, llame a la Central de Piezas más cercana a usted que se lista en la página 25. Cada Distribuidor Autorizado, Centro Autorizado de Servicio y Central de Piezas es y opera independientemente.

Vea las páginas 26 y 27 para una lista ilustrada de piezas.

Si necesita referencia adicional informativa, llame a nuestro departamento de servicio técnico (vea *Servicio Técnico*).

En el Canadá llame al 1-800-561-3372 para obtener información sobre las piezas.

SERVICIO TÉCNICO

Usted puede tener más preguntas sobre cómo ensamblar, utilizar o mantener este producto. Si es así, usted puede visitar nuestro sitio Web de servicio técnico en **www.desatech.com** o llamar al departamento de servicio técnico al 1-800-858-8501 (sólo en inglés). Usted puede también escribir a:

DESA Specialty ProductsTM

ATTN: Technical Service Specialty Products

P.O. Box 90004

Bowling Green, KY 42102-9004

Cuando llame a DESA Specialty Products $^{\text{TM}}$ tenga listo:

- Su nombre
- Su dirección
- Su número de teléfono
- El número de modelo del producto
- Fecha de compra (incluya un copia del recibo para solicitudes por escrito).

SERVICIO DE REPARACIÓN

Nota: Use sólo piezas de repuesto originales. Esto protegerá la cobertura de su garantía de las piezas repuestas bajo garantía.

Cada Centro Autorizado de Servicio es y opera independientemente.

Para información adicional sobre centros de servicio o de garantía, llame al -800-858-8501 (sólo en inglés) o visite nuestro sitio Web de servicio técnico en **www.desatech.com.**

SERVICIO CON GARANTÍA

Si el producto necesita servicio bajo garantía, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano a usted. Usted debe mostrar prueba de compra. Si el daño fue causado por materiales imperfectos o por mano de obra, repararemos o cambiaremos el producto sin cobrarle a usted. *Nota:* Esta garantía no cubre desgaste, mal uso, abuso, negligencia o daño accidental.

SERVICIO SIN GARANTÍA

Si el producto necesita servicio, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano a usted. Se le enviarán las facturas por reparación a los precios normales de reparación.

MANUAL DEL PROPIETARIO

CENTRAL DE PIEZAS

Ray's Portable Heater Service

3191 Myers Road Camino, **CA** 95709-9550 530-644-7716

Tool & Equipment Service Solutions, LLC

5 Manila Drive Hamden, **CT** 06514-0322 203-248-7553 1-800-397-7553

Grainger Parts Operation

1657 Shermer Road Northbrook, **IL** 60062-5362 708-498-5900 1-800-323-0620 www.grainger.com

Portable Heater Parts

342 North County Road 400 East Valparaiso, **IN** 46383-9704 219-462-7441 1-800-362-6951 www.portableheaterparts.com sales@portableheaterparts.com techservice@portableheaterparts.com

FBD

1349 Adams Street Bowling Green, **KY** 42103-3414 270-846-1199 1-800-654-8534 franktalk@aol.com

Lyons & Lyons Sales Co. Inc.

Glen Arm Road Glen Arm, **MD** 21057-9454 410-665-6500 1-800-333-5966 lyonsco@erols.com

Master Part Distributors

1251 Mound Avenue NW Grand Rapids, **MI** 49504-2672 616-791-0505 1-800-446-1446 www.masterparts.net

Hance Distributors, Inc.

12795 16th Avenue North Plymouth, **MN** 55441-4556 763-559-2299 www.hanceco.com

Automotive Equipment Service

1651 E. Kansas City Road Olathe, **MO** 66061 816-531-9144 1-800-843-3546 www.aes-lawnparts.com

Bowden Electric Motor Service

1681 S. Wesleyan Blvd. Rocky Mount, **NC** 27803 252-446-4203

East Coast Energy

10 East Route 36 West Long Branch, **NJ** 07764-1501 1-800-755-8809

Forrest Lytle and Sons, Inc.

740 West Galbraith Road Cincinnati, **OH** 45231-6002 513-521-1464

Bortz Chain Saw Shop

Road #2, Box 64A Oley, **PA** 19547-9412 610-987-6452

21st Century

2950 Fretz Valley Road Perkasie, **PA** 18944-4034 215-795-0400 1-800-325-4828

La Ports

2444 N 5th Street Hartsville, **SC** 29550-7704 843-332-0191

MTA Distributors

555 Hickory Hills Blvd. Nashville, **TN** 37189-9244 615-299-8777 1-800-264-0225

Webbs Appliance Center

1519 Church Street Nashville, **TN** 37203-3004 615-329-4079 1-800-899-4079

Industrial Hardware

4109 Bainbridge Blvd.
Chesapeake, **VA** 23324-1403
804-543-2232
1-800-788-0008
catatem@erols.com

Mills Lawn and Garden

928 Commonwealth Place Virginia Beach, **VA** 23464 757-361-9293 www.mills-parts.com

Tuco Industrial Products

5223 180th Street SW Suite 4A-1 Lynnwood, **WA** 98037-4506 425-743-9533 1-800-735-1268 www.tucoheat.com

MANUAL DEL PROPIETARIO

LISTA DE PIEZAS

PODADORA ELÉCTRICA DE PIEZAS MODELO 110946-01

Esta lista contiene las partes usadas en su podadora de pértiga y que el usuario puede cambiarlas. Cuando solicite piezas, asegúrese de facilitar el número correcto del modelo (de la placa de modelo), luego el número de parte y la descripción de la parte deseada.

Nº clave	Nº de parte	DESCRIPCIÓN	CANT
1	110929-01	Tornillo, PR, PH, 8-32 x 2 pulg.	5
2	110914-01	Tapa inferior	1
3	110922-01	Conjunto cuchilla cortadora	1
4	110921-01	Leva	1
5	110925-01	Tuerca de empuje de 0,25 pulg.	1
6	110933-01	Resorte de la perilla del ajuste	1
7	110924-01	Conjunto varilla de bloqueo/perilla	1
8	107708-01	Tornillo, PPH, B, 8-18 x 0,88 pulg.	12
9	110906-01	Carcasa izquierda del gatillo	1
10	110908-01	Palanca de bloqueo ON/OFF	1
11	107694-01	Resorte del cierre	1
12	109357-01	Resorte del gatillo	1
13	107729-01	Micro interruptor	1
14	110907-01	Palanca del gatillo	1
15	110905-01	Carcasa derecha del gatillo	1
16	111249-02	Cordón de alimentación envainado	1

GARANTÍA LIMITADA DE LA PODADORA ELÉCTRICA DE PÉRTIGA

Cuando escriba a la fábrica especifique siempre los números de modelo y serie.

Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso estas especificaciones. La única garantía aplicable es nuestra garantía estándar escrita. No hacemos otra garantía expresada o explícita.

DESA Specialty Products™ garantiza por el lapso de dos años (90 días para unidades reacondicionadas), a partir de la fecha de la primera compra hecha donde un distribuidor autorizado, que esta podadora eléctrica de pértiga y cualquier parte de la misma están libres de defectos en materiales y mano de obra, con tal que el producto haya recibido un mantenimiento y operación apropiados que estén de acuerdo con todas las instrucciones pertinentes. La factura de venta o prueba de compra debe ser presentada al momento de hacer un reclamo bajo esta garantía.

Esta garantía se extiende solamente al comprador al por menor original y cubre solamente las piezas y mano de obra requeridas para restaurar esta podadora eléctrica de pértiga a su condición correcta de operación. Las piezas garantizadas pueden obtenerse a través de distribuidores o centros de servicio de este producto autorizados por la fábrica. Estos distribuidores y centros de servicio le proveerán de repuestos originales de fábrica. Si no usa repuestos originales de fábrica esta garantía queda inválida.

Esta garantía no cubre uso comercial, industrial o de alquiler ni se aplica a las piezas que debido al uso y desgaste normal no están en condiciones originales, ni se aplica a piezas que fallan o se dañan como resultado del mal uso, accidente, falta de mantenimiento apropiado, intromisión o alteración. Los costos de viaje, manipulación, transporte o costos incidentales asociados con reparaciones por la garantía no son reembolsables bajo esta garantía y son responsabilidad del propietario.

Por todo lo que la ley de la jurisdicción que rige la venta del producto permite, esta garantía expresa excluye cualquier o todas las otras garantías expresas y limita a dos años, desde la fecha de la primera compra, la duración de cualquiera o todas las garantías implícitas, incluyendo garantías de comercialización y adaptación a un propósito en particular, y la responsabilidad de DESA Specialty ProductsTM está por esto limitada al precio de compra del producto y DESA Specialty ProductsTM no será responsable en absoluto de ningún otro daño incluyendo daños indirectos, incidentales o consecuentes.

Algunos estados no permiten limitación en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación de daños arriba indicada pueda que no se aplique a usted.

Esta garantía da al comprador original derechos específicos. Para informarse sobre esos derechos por favor consulte las leyes estatales pertinentes.

Modelo	
Fecha de compra	



P.O. Box 90004 Bowling Green, KY 42102-9004 www.desatech.com DESA

Industries of Canada, Inc. 2220 Argentia Road Unit #4 Mississauga, Ontario L5N 2K7 905-826-8010 FAX 905-826-8236

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE À PERCHE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation du taille-haie électrique à perche, vous devez prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures personnelles.

AVERTISSEMENT: Cet appareil contient des produits chimiques qui, selon l'État de la Californie, sont à l'origine du cancer, d'anomalies congénitales ou représentent d'autres dangers en matière de reproduction.

AVANT D'UTILISER LE TAILLE-HAIE À PERCHE

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER LE TAILLE-HAIE À PERCHE.

- Soyez vigilant Prenez garde à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens lors de l'utilisation du taille-haie à perche.
- 2. Évitez les endroits dangereux

N'utilisez pas le taille-haie à perche :

- Sous la pluie, dans les endroits humides ou mouillés.
- Si vous avez pris de l'alcool, des médicaments ou des drogues.
- Lorsque vous êtes épuisé.
- En présence de liquides ou de gaz très inflammables.
- Lorsque vous êtes monté dans un arbre ou dans une échelle.
- S'il est endommagé ou s'il n'est pas complètement assemblé.
- 3. Conservez hors de la portée des enfants Assurez-vous que personne ne s'approche de la zone de travail.
- 4. Utilisez seulement le taille-haie à perche à des fins pour lesquelles il est conçu.
- 5. L'utilisation du taille-haie à perche doit être réservée aux adultes. Ne laissez jamais un enfant se servir de cet appareil.

- Portez des vêtements appropriés lors de l'utilisation du taille-haie à perche
 - Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces ou les lames en mouvement du taille-haie à perche.
 - Portez toujours des gants de caoutchouc et de solides chaussures lorsque vous travaillez à l'extérieur.
 - Portez toujours des accessoires appropriés pour retenir les cheveux longs.
 - Portez toujours une visière ou un masque anti-poussière, si vous travaillez dans un endroit poussiéreux.
- Portez toujours un dispositif de protection des yeux au moins conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1.
- 8. Servez-vous de l'appareil seulement avec une alimentation électrique dont la tension est identique à ce qui est inscrit sur la plaque signalétique de l'appareil.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique, utilisez l'appareil seulement avec une rallonge électrique conçue pour l'utilisation extérieure: SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A ou SJTOW-A.

9. Rallonge électrique – Assurez-vous que la rallonge électrique est en bon état. Lors de l'utilisation d'une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est suffisamment puissante pour transmettre le courant exigé par le taille-haie à perche. L'utilisation d'une rallonge électrique de calibre inférieur entraînera une chute de l'intensité électrique, ce qui aura pour résultat une perte de puissance et la surchauffe de l'appareil.

Le tableau ci-dessous précise la taille de rallonge électrique à utiliser en fonction de la longueur et de l'intensité inscrite sur la plaque signalétique. En cas de doute, utilisez une rallonge de calibre supérieur. Moins le calibre est élevé, plus la rallonge est en mesure de transmettre l'intensité de courant appropriée. Pour réduire le risque de débranchement de la rallonge électrique raccordée au taille-haie pendant l'utilisation, servez-vous du dispositif pour rallonge décrit dans le présent guide.

Tension (V)	Longueur totale de la rallonge en pieds			
120	25	50	100	150
Intensité (A)		Calib	re AW	G
0-6	18	16	16	14

- 10. Utilisez toujours un circuit ou une prise électrique dotée d'un disjoncteur de fuite de terre. À cet effet, vous pouvez utiliser une prise extérieure avec disjoncteur de fuite de terre intégré.
- 11. N'utilisez pas le taille-haie à perche près de fils ou de câbles électriques ou téléphoniques. Tenez-vous toujours au moins à 10 pieds de tels fils et câbles.

UTILISATION DU TAILLE-HAIE À PERCHE

- 1. **Soyez vigilant -** Prenez garde à vos gestes et faites preuve de bon sens.
- 2. Vous devez toujours être conscient de l'endroit où se trouve la rallonge électrique. Évitez de trébucher sur la rallonge. Assurez-vous que la rallonge est toujours située loin des lames.
- 3. Évitez les démarrages accidentels Évitez de transporter un taille-haie branché avec le doigt sur la gâchette. Assurez-vous que l'interrupteur est en position « «ARRÊT » » lorsque vous branchez le taille-haie.
- 4. Évitez de vous étirer Gardez les deux pieds bien au sol et en équilibre lorsque vous vous servez du taille-haie à perche.

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Suite

A DANGER - RISQUE DE COU-PURE - Gardez les mains éloignées des lames en tout temps. Conservez les deux mains sur la poignée pendant le fonctionnement du taille-haie à perche. Ne tentez pas de retirer les objets coupés ni de tenir les objets à couper avec les mains lorsque les lames sont en mouvement. Évitez de ramasser ou de tenir le taille-haie par les lames ou par l'extrémité des lames.

ATTENTION – Les lames s'arrêtent graduellement lorsque vous coupez l'alimentation.

- Débranchez le taille-haie Débranchez le taille-haie à perche de la source d'alimentation:
 - Lorsque vous ne vous en servez pas
 - Avant d'en faire l'entretien
 - Durant le remplacement des accessoires, notamment des lames
 - Pour retirer des éléments pris entre les lames
 - Pour vous déplacer d'un endroit à un
- 6. N'appuyez pas sur le taille-haie -L'appareil fonctionnera beaucoup

mieux avec moins de risque de blessure si vous vous en servez sans appuyer trop fort dessus, au rythme pour lequel il est conçu.

Prenez soin du cordon électrique -

Ne transportez jamais le taille-haie au moyen du cordon électrique et évitez de tirer sur le cordon pour le débrancher de la prise. Évitez tout contact du cordon avec la chaleur, l'huile et les pointes acérées.

Avant de faire démarrer le taille-haie à perche, assurez-vous que les lames ne sont en contact avec aucun objet.

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE DU TAILLE-HAIE À PERCHE

- 1. Prenez bien soin du taille-haie à perche
 - Pour un meilleur rendement et pour réduire les risques de blessure, assurez-vous que les lames sont propres et bien affûtées.
 - Appliquez périodiquement une mince pellicule d'huile sur le tranchant des lames pour en assurer la lubrification (de préférence, d'huile moteur).
 - Inspectez périodiquement le cordon électrique du taille-haie à perche; s'il est endommagé, faites-le réparer dans un centre de service autorisé.
 - Inspectez périodiquement les rallonges électriques et remplacez-les si elles sont endommagées.
 - Assurez-vous que les poignées sont propres et sèches, et qu'elles sont exemptes d'huile et de graisse.

Recherchez les pièces endommagées

- · Lorsqu'une pièce est endommagée, vérifiez-la avec soin avant de vous servir du taille-haie à perche. Assurez-vous que la pièce fonctionne correctement et qu'elle peut effectuer le travail prévu.
- Vérifiez l'alignement, le montage, les bris, le déplacement des pièces en mouvement et recherchez tout problème pouvant affecter le fonctionnement de l'appareil.
- Les dispositifs de protection et toute pièce endommagée doivent être réparés ou remplacés dans un centre de service autorisé, à moins d'avis contraire dans le présent guide.
- Utilisez seulement des pièces de rechange identiques lorsque vous faites l'entretien du taille-haie à perche.
- Pour réduire les risques de choc électrique, le taille-haie à perche est doté d'une fiche polarisée (l'une des broches est plus grande que l'autre); cette fiche exige l'utilisation d'une rallonge électrique à prise polarisée. La fiche du taille-haie à

perche s'insère d'une seule façon dans la prise de la rallonge électrique. Si vous n'arrivez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si vous n'arrivez toujours pas à l'insérer complètement dans la prise, procurez-vous une rallonge électrique dotée d'une prise polarisée. Une telle rallonge électrique exige l'utilisation d'une prise électrique murale polarisée. La fiche de la rallonge s'insérera complètement, d'une seule façon, dans la prise murale polarisée. Si la fiche de la rallonge ne s'insère pas complètement dans la prise murale, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas complètement, contactez un électricien pour faire installer une prise murale appropriée. Vous ne devez pas modifier la fiche du taille-haie à perche, la prise de la rallonge électrique ni la fiche de la rallonge électrique.

Entreposez le taille-haie à perche à l'intérieur - Lorsque vous ne vous en servez pas, vous devez entreposer le taille-haie à perche à l'intérieur, dans un endroit sec et frais. Placez le taille-haie hors de la portée des enfants ou dans un endroit verrouillé, hors de la portée des enfants.

Ce guide vous aidera à vous servir de façon sécuritaire et appropriée du taille-haie à perche.


CONSERVEZ CES DIRECTIVES.

DÉBALLAGE

- Retirez le taille-haie à perche et tous les articles de l'emballage. Le taille-haie à perche est vendu complètement assemblé, prêt à utiliser.
- Recherchez les dommages pouvant être attribuables à l'expédition. Si vous trouvez des dommages ou s'il manque des pièces, contactez rapidement le détaillant où vous avez acheté le taille-haie à perche ou faites le 1 800 858-8501 (en anglais seulement).

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

Relâchez la poignée en T. Elle devrait s'encliqueter en place. Si ce n'est pas le cas, faites doucement tourner le moteur de l'avant vers l'arrière jusqu'à ce que la poignée en T s'encliquette en place. Le moteur est alors verrouillé à la position désirée, prêt à utiliser.

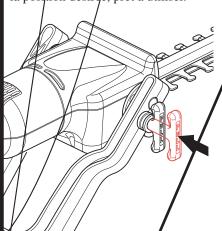

ure 4 – Verrouillage du mojeur dans la sition désirée

ALLONGE ÉLECT/RIQUE

us devez utiliser une rallonge électrique ropriée avec le taille-traie à perche. Utiliseulement des rallonges conçues pour ilisation extérieure. De fait, la description a rallonge doit être suivie du suffixe W ou A; par exemple: SJTW-A ou SJTW.

lisez en outre une rallonge de calibre roprié au taille-haie. La rallonge doit suffisamment puissante pour fournir le rant nécessaire. Une rallonge de calibre affisant entraînera une chute de la tenna un niveau du taille-haie, qui perdra rs de la puissance et surchautiera. Utiliune rallonge du calibre in aiqué dans le leau 4-après:

/	
orgueur de la rallonge	Calibre AWG
25 pieds	18 AWG
50 pjeds	16 AWG
100 pieds	16 AWG
150 pieds	14 AWG

Assurez-vous que la rallonge ne se trouve pas dans la zone de coupe. Assurez-vous également que la rallonge ne se prend pas dans les branches pendant la coupe. Inspectez souvent la rallonge et remplacez les rallonges endommagées.

RACCORDEMENT DE LA RALLONGE ÉLECTRIQUE

Le taille-haie à perche est doté d'un dispositif intégré de retenue de la rallonge pour éviter le débranchement accidentel de l'appareil pendant l'utilisation. Ce dispositif est intégré à la partie inférieure de la poignée, dans la zone du boîtier de la gâchette.

- 1. Assurez-vous que la gâchette est en position « ARRÊT » (consultez la section *Démarrage du taille-haie à perche* à la page 34).
- 2. Branchez le cordon électrique dans la rallonge.

Figure 6 – Insertion de la boucle de la rallonge à travers la partie inférieure de la pojunée


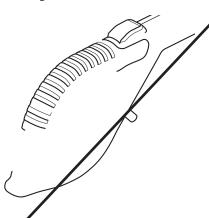


Figure 5 – Branchement du cordon électrique du taille-haie dans la rallonge

3. Faites une boucle dans la rallonge, puis insérez-la à travers la partie inférieure de la poignée. Faites ensuite passer la boucle dans le crochet moulé dans la poignée (consultez les Figures 6 et 7).

Figure 7 – Passage de la boucle autour du crochet moulé dans la poignée

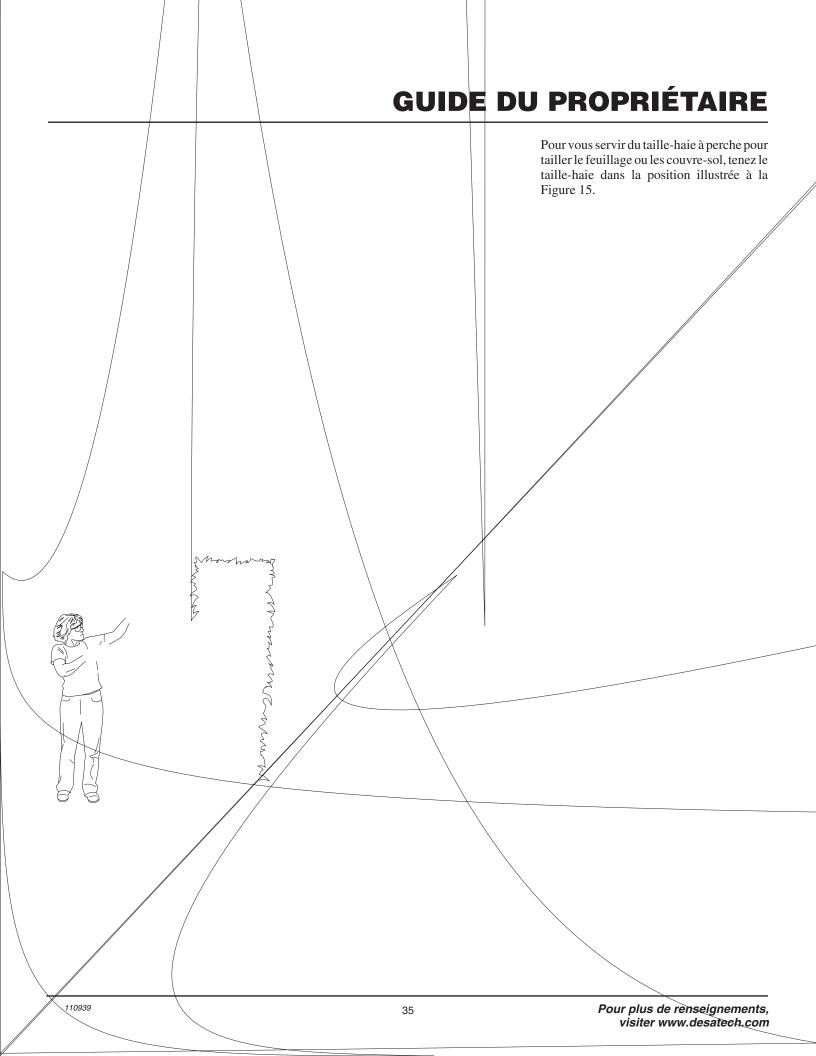

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE À PERCHE

UTILISATION DU TAILLE-HAIE

Suite

TAILLE D'UNE HAIE

Vous devez vous servir correctement du taille-haie à perche. Portez toujours des lunettes, des gants de caoutchouc et de solides chaussures lorsque vous vous servez du taille-haie. Gardez les pieds solidement au sol et en équilibre, et évitez de trop vous étirer lorsque vous utilisez le taille-haie à perche. Avant de faire démarrer l'appareil, maintenez-le des deux mains en vous servant des poignées. Assurez-vous que les lames n'entrent en contact avec aucun objet.

Gardez toujours la rallonge électrique derrière le taille-haie à perche lorsque vous vous en servez. Ne faites pas passer la rallonge par dessus la haie car vous pourriez la couper.

Faites de grands mouvements uniformes de va-et-vient pour couper les nouvelles pousses. N'essayez pas d'entailler une trop grande quantité à la fois. Cela pourrait entraîner le ralentissement du taille-haie ou son blocage, ce qui réduirait l'efficacité de la coupe.

N'appuyez pas fortement sur le taille-haie pour le faire passer à travers des zones de feuillage de plus forte densité. Un léger mouvement de scie, d'avant vers l'arrière, peut faciliter la taille des zones de feuillage plus denses. Lorsque le taille-haie à perche ralentit, réduisez le rythme de taille.

Si le taille-haie venait à se bloquer, arrêtez-le immédiatement. Débranchez le taille-haie de l'alimentation électrique, puis retirez les débris coincés entre les lames.

Ne tentez pas de couper des branches d'un diamètre supérieur à 3/4 po.

Pour de meilleurs résultats, taillez les côtés des haies au moyen d'un mouvement vers le haut. Assurez-vous que la partie supérieure de la haie est légèrement moins large que la partie inférieure. Pour tailler des haies de niveau, servez-vous d'une corde fixée sur toute la longueur de la haie comme guide (consultez la Figure 16).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT:
Débranchez le taille-haie à perche
de l'alimentation électrique avant
de le nettoyer ou d'en faire l'entretien. De graves blessures, voire le
décès, pourraient découler d'un
incendie ou d'un choc électrique
ou encore du contact du corps
avec les lames en mouvement.

AVERTISSEMENT : Lors du nettoyage du taille-haie à perche :

- Évitez de submerger le taille-haie dans des liquides
- N'utilisez pas de produits contenant de l'ammoniaque, du chlore ou des abrasifs
- N'utilisez pas de solvants contenant du chlore, du tétrachlorure de carbone, du kérosène ou de la gazoline.

Servez-vous d'un chiffon mouillé d'une solution de savon doux et d'eau pour essuyer la perche, le boîtier et les lames du taille-haie à perche. Évitez de vaporiser ou de verser directement de l'eau sur le taille-haie.

Une fois le taille-haie nettoyé, appliquez une mince pellicule d'huile sur les lames pour éviter la rouille et en assurer la lubrification (de préférence, d'huile moteur).



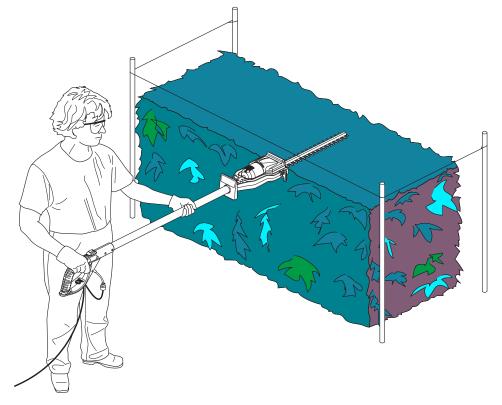


Figure 16 – Taille d'une haie

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

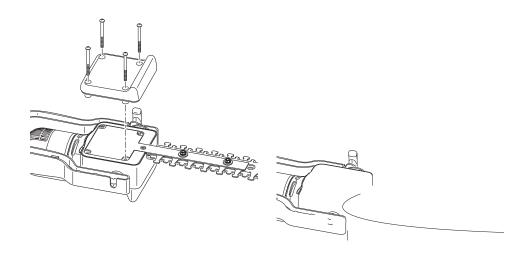

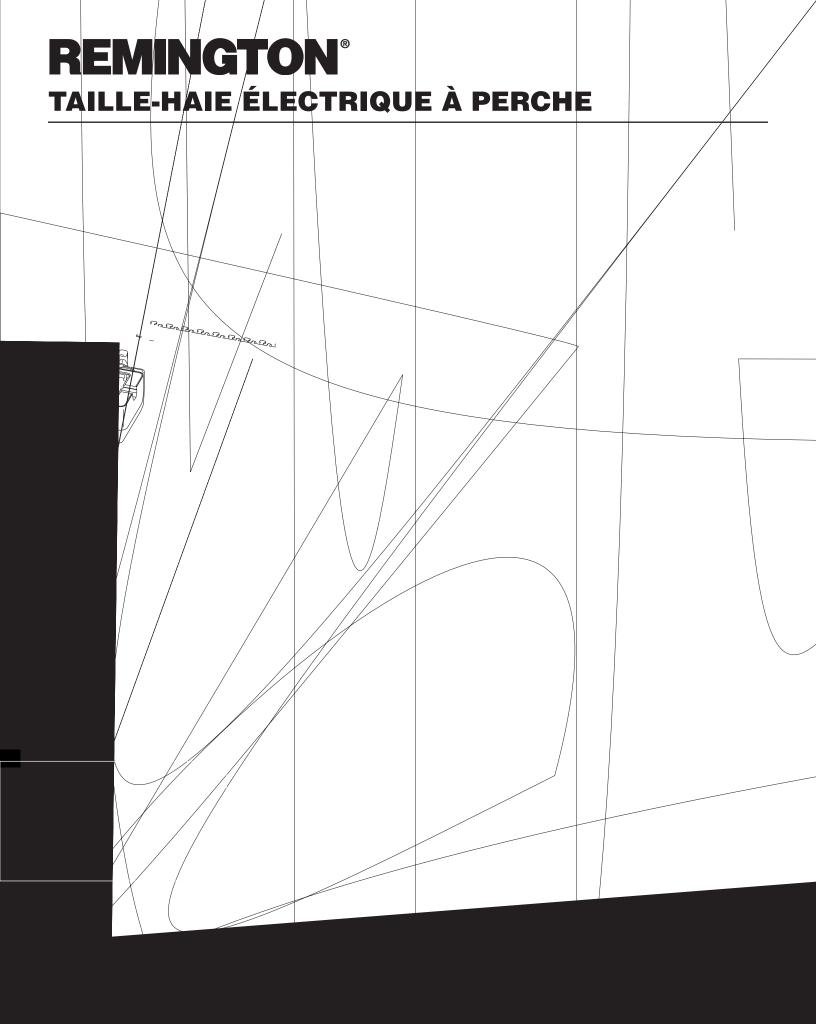

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

DÉPÔT DE PIÈCES

Ray's Portable Heater Service

3191 Myers Road Camino, **CA** 95709-9550 530-644-7716

Tool & Equipment Service Solutions, LLC

5 Manila Drive Hamden, **CT** 06514-0322 203-248-7553 1-800-397-7553

Grainger Parts Operation

1657 Shermer Road Northbrook, **IL** 60062-5362 708-498-5900 1-800-323-0620 www.grainger.com

Portable Heater Parts

342 North County Road 400 East Valparaiso, **IN** 46383-9704 219-462-7441 1-800-362-6951 www.portableheaterparts.com sales@portableheaterparts.com techservice@portableheaterparts.com

FBD

1349 Adams Street Bowling Green, **KY** 42103-3414 270-846-1199 1-800-654-8534 franktalk@aol.com

Lyons & Lyons Sales Co. Inc.

Glen Arm Road Glen Arm, **MD** 21057-9454 410-665-6500 1-800-333-5966 lyonsco@erols.com

Master Part Distributors

1251 Mound Avenue NW Grand Rapids, **MI** 49504-2672 616-791-0505 1-800-446-1446 www.masterparts.net

Hance Distributors, Inc.

12795 16th Avenue North Plymouth, **MN** 55441-4556 763-559-2299 www.hanceco.com

Automotive Equipment Service

1651 E. Kansas City Road Olathe, **MO** 66061 816-531-9144 1-800-843-3546 www.aes-lawnparts.com

Bowden Electric Motor Service

1681 S. Wesleyan Blvd. Rocky Mount, **NC** 27803 252-446-4203

East Coast Energy

10 East Route 36 West Long Branch, **NJ** 07764-1501 1-800-755-8809

Forrest Lytle and Sons, Inc.

740 West Galbraith Road Cincinnati, **OH** 45231-6002 513-521-1464

Bortz Chain Saw Shop

Road #2, Box 64A Oley, **PA** 19547-9412 610-987-6452

21st Century

2950 Fretz Valley Road Perkasie, **PA** 18944-4034 215-795-0400 1-800-325-4828

La Ports

2444 N 5th Street Hartsville, **SC** 29550-7704 843-332-0191

MTA Distributors

555 Hickory Hills Blvd. Nashville, **TN** 37189-9244 615-299-8777 1-800-264-0225

Webbs Appliance Center

1519 Church Street Nashville, **TN** 37203-3004 615-329-4079 1-800-899-4079

Industrial Hardware

4109 Bainbridge Blvd.
Chesapeake, **VA** 23324-1403
804-543-2232
1-800-788-0008
catatem@erols.com

Mills Lawn and Garden

928 Commonwealth Place Virginia Beach, **VA** 23464 757-361-9293 www.mills-parts.com


Tuco Industrial Products

5223 180th Street SW Suite 4A-1 Lynnwood, **WA** 98037-4506 425-743-9533 1-800-735-1268 www.tucoheat.com

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE À PERCHE

LISTE ILLUSTRÉE DES PIÈCES

TAILLE-HAIE À PERCHE MODÈLE 110946-01 Note: Cet appareil comporte des pièces à double isolation. Pour conserver les caractéristiques antichoc, l'appareil doit être entretenu par un centre de service autorisé, sauf pour ce qui est des pièces illustrées ciaprès. Consultez la section *Entretien du taille-haie à perche* à las pages 37 et 38.

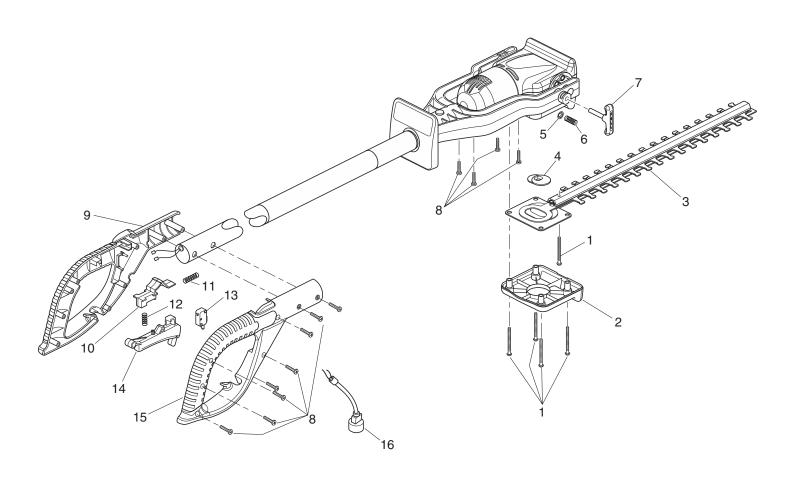

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

LISTE DE PIÈCES

TAILLE-HAIE À PERCHE MODÈLE 110946-01

Cette liste comprend les pièces du taillehaie à perche pouvant être remplacées par le propriétaire. Lors de la commande de pièces, assurez-vous de fournir le numéro de modèle approprié (inscrit sur la plaque signalétique) ainsi que le numéro de pièce et la description de la pièce désirée.

NUMÉRO	Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	110929-01	Vis 8-32 x 2 po PH, PR	5
2	110914-01	Couvercle inférieur	1
3	110922-01	Lames	1
4	110921-01	Came	1
5	110925-01	Écrou poussoir – 0,25 po	1
6	110933-01	Ressort de bouton de réglage	1
7	110924-01	Poignée de verrouillage	1
8	107708-01	Vis, PPH, B, 8-18 x 0,88 po	12
9	110906-01	Partie gauche du boîtier de poignée	1
10	110908-01	Levier de verrouillage « MARCHE »/» ARRÊT »	1
11	107694-01	Ressort de verrouillage	1
12	109357-01	Ressort de la gâchette	1
13	107729-01	Micro-rupteur	1
14	110907-01	Gâchette	1
15	110905-01	Partie droite du boîtier de poignée	1
16	111249-02	Cordon électrique avec enveloppe de protection	1

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE À PERCHE

$TES/NOTAS_{-}$		

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

OTES/NOTAS		

GARANTIE LIMITÉE DU TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE À PERCHE

Précisez toujours le numéro de modèle et le numéro de série lorsque vous écrivez à l'usine.

Nous nous réservons le droit de modifier les présentes caractéristiques en tout temps, sans aucun préavis. La seule garantie qui s'applique est notre garantie écrite standard. Nous n'offrons aucune autre garantie de quelque sorte que ce soit, explicite ou implicite.

DESA Specialty Products^{MC} garantit que ce taille-haie électrique à perche ainsi que les pièces qui en font partie sont exempts de tout défaut de matériau et de fabrication pour une durée de deux ans (pour une durée de 90 jours pour les appareils réusinés), à compter de la date d'achat auprès d'un détaillant autorisé, à la condition que le produit ait été entretenu correctement et utilisé conformément aux directives fournies. Le reçu de caisse ou une preuve d'achat doit être présentée pour toute réclamation en vertu de la présente garantie.

Cette garantie touche seulement l'acheteur original. Elle vise en outre les pièces et la main-d'œuvre nécessaire pour remettre le taille-haie électrique à perche en bon état de fonctionnement. Les pièces sous garantie doivent être obtenues d'un détaillant ou d'un centre de service autorisé pour ce produit. Ces détaillants et centres de service s'engagent à fournir des pièces de rechange d'origine. Le fait de ne pas utiliser de pièces de rechange d'origine annule la présente garantie.

La présente garantie ne s'applique pas à l'utilisation commerciale, industrielle ou sous location et ne vise pas les pièces qui ne sont pas dans l'état original par suite d'une usure normale ni les pièces défectueuses ou endommagées par suite d'une utilisation abusive, d'un accident, d'un manque d'entretien, d'une altération ou d'une modification. Il revient au propriétaire d'assurer la responsabilité des frais relatifs à l'expédition, à la manutention, au transport ou aux coûts connexes nécessaires pour assurer les réparations sous garantie.

Dans les limites permise par les lois en vigueur qui régissent la vente du produit, la présente garantie exclut toute autre garantie explicite et limite à une durée de deux ans à compter de la date d'achat toute garantie implicite, y compris les garanties de marchandabilité et d'adaptabilité à un usage particulier; de plus, la responsabilité de DESA Specialty Products^{MC} en vertu des présentes se limite au prix d'achat du produit. DESA Specialty Products^{MC} ne peut être en aucun cas tenue responsable de tout autre dommage, quel qu'il soit, notamment des dommages indirects, accidentels ou consécutifs.

Certains états ne reconnaissent pas les restrictions quant à la durée des garanties implicites ni les exclusions ou les restrictions quant aux dommages accidentels ou consécutifs; il se peut donc que ces restrictions relatives aux dommages ne s'appliquent pas à votre situation.

La présente garantie accorde à l'acheteur original des droits précis. Pour plus de détails sur ces droits, veuillez consulter les lois en vigueur.

Modèle	
Date d'achat	



P.O. Box 90004 Bowling Green, KY 42102-9004 www.desatech.com DESA

Industries of Canada, Inc.

2220 Argentia Road Unit #4 Mississauga, Ontario L5N 2K7 905-826-8010 FAX 905-826-8236